MANUEL D´UTILISATION
MOCAD LITHIUM

MOCAD LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

MOCAD

LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

MOCAD LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

FELICITATIONS ! VOUS VENEZ D´ACHETER LE TOUT NOUVEAU CHARIOT MOCAD LITHIUM

Vous avez choisi un produit de très grande qualité, alliant fonctionnalité, facilité d´utilisation et design ultra compact.
Merci de lire attentivement le manuel d´utilisation avant toute première utilisation.
Gardez-le précieusement en cas de besoin.

Pour plus d´informations, vous pouvez nous contacter :

BOSTON GOLF EUROPE

9 RUE DE MAYSONNABE
64200 BIARRITZ

Tel : 05 59 43 53 53
Fax : 05 59 24 48 01
Sav : 06 09 52 52 59

E-mail : contact@bostongolf.com
www.bostongolf.com

MOCAD

LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

MOCAD LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

SOMMAIRE

MANUEL D´IUTILISATION

1. Informations générales page 01
2. Contenu du carton page 02
3. Première utilisation page 03
4. Mise en route de votre Mocad Lithium page 07
5. Batterie et chargeur page 08
6. Entretien et maintenance page 12
7. Garantie page 13
8. Spécificités techniques page 14
9. Hotline. Que faire en cas de problèmes page 15
10. Accessoires page 16

MOCAD LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le Mocad est exclusivement conçu pour le port de sac de golfs.
Lorsque vous utilisez votre Mocad, pensez à bien respecter les règles d´usage sur un parcours de golf.
Ne laissez jamais votre Mocad à la portée des enfants. Ils ne sont pas conscients des risques liés à l´utilisation d´équipements électriques.

Familiarisez-vous bien avec le Mocad. Entrainez-vous à l´ouvrir, le fermer, à marcher avec et à le diriger.
Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez jamais les parties amovibles lors du pliage ou dépliage.

Lorsque vous vous arrêtez avec votre chariot, assurez-vous qu´il est bien stabilisé. Dans les pentes, ou cotes, placez-le toujours en travers.

Quand vous n´utilisez pas le Mocad pendant une longue période, quand vous le pliez ou le dépliez, quand vous le transportez, pensez à l´éteindre systématiquement en tournant la molette noire située sur la poignée.
Vous entendrez un ´« click ». Débranchez la batterie.

Il est important que vous respectiez aussi les conseils de rangement de la batterie (cf. chapitre batterie et chargeur)

2. CONTENU DU CARTON

Vous trouverez dans votre colis Mocad, les pièces suivantes :

Châssis

Roues latérales

Batterie

Chargeur

Manuel d´utilisation et carte de garantie du Mocad (non montrés)

Merci de renvoyer votre carte de garantie dûment complétée à l´adresse indiquée, dans la première semaine suivant votre achat.

3.

PREMIERE UTILISATION.

INSTALLATION DES ROUES

Attachez les roues latérales à l´essieu. Les roues sont clairement marquées « L » pour gauche et « R » pour droite (images A et B).

Placez-vous derrière le chariot, et attachez la roue gauche « L » (image C) à l´axe.

Placez-vous de nouveau derrière le chariot et attachez la roue droite « R » (Image D) à l´axe.

Pour faciliter encore mieux le repérage de position des roues, les lettres « R » et « L » sont aussi gravées sur le support central de blocage des roues.

image A

image B

image C

image D

image E

image F

3. UTILISATION.

ASSEMBLAGE

Tenez votre Mocad par la poignée centrale et placez-vous sur une surface plane.
Attrapez l´articulation qui est au dessus de la roue avant et tirez-la vers le haut. A cet instant, faites attention à ce que les roues ne glissent pas. (Images 2 et 3)
La partie que vous venez de faire glisser va se bloquer automatiquement.
Dépliez le repose-sac supérieur de la barre centrale. (Image 4)
Le repose-sac supérieur sert aussi à sécuriser la barre que vous venez de faire glisser.
La barre centrale supérieure est maintenant dans la bonne position. (Image 4)

image 1

image 2

image 3

image 4

Appuyez sur le bouton gris situé sur l´articulation supérieure de la poignée. Dépliez la poignée et ajustez la hauteur. (Images 5, 6, 7)
Vous avez le choix entre 2 hauteurs. Il vous suffit de presser le bouton gris pour lever ou baisser la poignée. (Image 8)

image 5

image 6

image 7

image 8

3. PREMIERE UTILISATION.

ASSEMBLAGE

Répétez la procédure pour la barre centrale inférieure. Maintenez toujours fermement votre chariot pendant que vous tirez la barre du repose-sac inferieur vers le haut. (Image 10)

Maintenant, dépliez et bloquez la roue avant. (Image 10, 11)

Dépliez les ailettes du repose-sac (Image 11)

Votre Mocad est maintenant parfaitement déplié.

image 9

image 10

image 11

image 12

3. PREMIERE UTILISATION.

PLIAGE

Pour plier et transporter votre Mocad après utilisation, suivez les étapes inverses .
Les 2 glissières noires sont équipées de ressorts qui permettent de glisser du centre vers l´extérieur du chariot et ainsi relâcher le blocage de l´articulation. Attention, la glissière supérieure ne bouge que si le repose-sac est replié.
Une fois pliées, les 2 barres principales sont légèrement bloquées de façon à faciliter la manipulation et le transport.

Les roues principales peuvent êtres ôtées en appuyant sur les boutons pressoirs métalliques qui sont à l´extérieur de chacune d´elles.

4. MIS EN ROUTE

A. Avant de démarrer votre Mocad, assurez-vous que la batterie soit chargée complètement et installée sur son support.

B. Tenez-vous derrière votre Mocad et vérifiez que la molette noire située sur la poignée est bien sur OFF (tournez la molette vers vous jusqu´à entendre un petit « clic »).

C. Maintenant, branchez les fils rouge et noir de la batterie aux prises rouge et noire du chariot. Rouge avec Rouge. Noir avec Noir.

Important: Le Mocad a un verrou de sécurité. Si vous branchez la batterie sans le vouloir lorsque le Mocad est sur ON, le chariot ne marchera pas. Il ne fonctionnera pas tant que vous n´aurez pas mis le bouton sur OFF. Pour des raisons de sécurité, le chariot Mocad ne peut fonctionner que si dans un premier temps, la molette noire est sur OFF.

D. Pour démarrer, tournez doucement la molette noire vers l´avant.
Arrêtez de pousser la molette pour stopper le Mocad, tournez-la vers vous jusqu´à entendre le « clic ».
Le courant ne passe plus. Le Mocad va ralentir ou peut-être stopper suivant la vitesse à laquelle vous allez.
Démarrez à nouveau.

Vérifiez que la molette est sur OFF. Tournez la molette vers l´avant pour mettre le chariot en marche et adaptez la vitesse à vos besoins.

5. BATTERIE ET CHARGEUR.

Le mode d´utilisation de la batterie a un impact direct sur sa longévité et ses performances. Lisez attentivement les conseils suivants et n´utilisez que la batterie et le chargeur d´origine de votre Mocad.

Batterie :

N´approchez pas votre batterie d´une source inflammable, ne la court-circuitez pas, ne l´abîmez pas, ne l´ouvrez pas.
Ne laissez pas la batterie déchargée trop longtemps (rangée un an sans être chargée par ex.)
Ne laissez pas la batterie déchargée plus d´un mois.
Chargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni.
N´utilisez la batterie que pour le Mocad.
La batterie doit être jetée dans les poubelles prévues à cet effet.
N´exposez pas la batterie aux rayons solaires. Ne stockez pas la batterie dans un endroit fermé et non aéré (voiture, compartiment bagage), où la température pourrait être trop élevée.

Chargeur :

Ne chargez la batterie Li-Ion qu´avec une pile à 4 plots.
N´ouvrez jamais le chargeur (risque de choc électrique).
Branchez d´abord le chargeur à la prise électrique, puis attachez la batterie.
Assurez-vous que la polarité est bonne.
Une fois la batterie chargée, débranchez d´abord le chargeur, puis enlevez la batterie.
Ne chargez pas la batterie à l´extérieur ou dans des pièces humides.
Avant de nettoyer votre Mocad, retirez la batterie de son support.

5.

BATTERIE ET CHARGEUR.

Ne jetez pas votre batterie dans votre poubelle habituelle. Veuillez la jeter dans une poubelle destinée à son recyclage ou retournez la nous.

Note concernant la destruction des batteries, règlementation 12 :

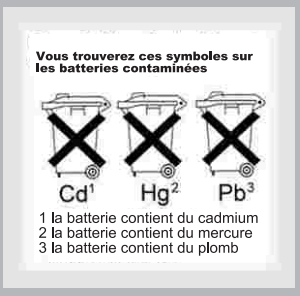
Vous trouverez ces symboles sur les batteries contaminées
Cd1
Hg2
Pb3
1 la batterie contient du cadmium
2 la batterie contient du mercure
3 la batterie contient du plomb

Comme les revendeurs de batteries ou chargeurs, comme les livreurs de batteries et chargeurs, nous sommes obligés d´attirer votre attention sur cette règlementation de recyclage des batteries. Les batteries ne doivent pas être jetées avec vos déchets ménagers. La loi impose de retourner les batteries usagées. Vous pouvez les retourner au revendeur ou les jeter dans les poubelles de recyclage prévues à cet effet. Ou vous pouvez nous les retourner par la poste.
Les batteries qui contiennent des matières dangereuses portent le symbole d´une poubelle barrée. Le nom chimique de la matière dangereuse est indiqué par l´un des ces symboles : Cd = cadmium, Pb = plomb, Hg = mercure.

5. RANGEMENT DE LA BATTERIE (EN HIVER)

Vous pouvez laisser votre batterie et votre chargeur branchés pendant plusieurs semaines.

Avant une longue période d´hiver, il est fortement recommandé de charger complètement la batterie.

Une fois la batterie chargée, il faut la déconnecter du chargeur et l´entreposer dans un endroit sec, entre 10°C et 30°C .

Répétez la procédure de chargement au printemps avant d´utiliser à nouveau la batterie.

Ne débranchez jamais le chargeur, si la batterie est encore connectée, celle-ci pourrait être endommagée.

Une fois la batterie complètement chargée, débranchez d´abord le chargeur et ensuite la batterie.

5. CHARGEMENT

Pour chargez la batterie, vous pouvez soit la laisser sur le chariot, soit l´enlever.
Branchez d´abord le chargeur. Une lumière verte vous indique que le chargeur est en fonctionnement. Connectez la batterie au chargeur. La lumière verte disparait, une rouge fait place. La batterie est en charge.
La batterie est complètement chargée lorsque la lumière rouge disparait et la verte s´allume.
Les témoins lumineux :

Vert : batterie chargée, batterie non branchée.
Rouge : batterie en charge

Attention :

Inutile de débrancher le chargeur une fois que le chargement est terminé. C´est sans danger, et cela consomme très peu d´énergie.
Ne débranchez jamais le chargeur si la batterie est connectée, celle-ci pourrait être endommagée.

La durée de vie et les performances de la batterie dépendent des facteurs suivants :

Fréquence d´utilisation.
Nombre de trous joués en une partie.
Le terrain (plat ou vallonné).
Poids du sac et des clubs.
Température extérieure.

6. ENTRETIEN

ENTRETIEN

Nettoyez le Mocad régulièrement.
Ne pas ouvrir le moteur ou la batterie.
Ne faites pas de réparations vous même, cela pourrait être dangereux et vous pourriez perdre votre garantie.
Seuls les revendeurs autorisés peuvent effectuer les réparations avec des équipements et des pièces d´origine.
Avant de nettoyer la batterie, enlevez-la de son support.
Nettoyez le Mocad avec de l´eau chaude et un détergent doux. Pas de jet d´eau , ni de vapeur.
Maintenez les pièces électroniques au sec.

MAINTENANCE

Ne pas lubrifier les parties noires intérieures des roues.
Vérifiez les fonctions techniques de votre Mocad régulièrement. Si vous détectez un quelconque disfonctionnement, contactez nous.
Amenez votre chariot en révision une fois par an, dans l´on de nos centres.

7. GARANTIE

La batterie et le chargeur sont garantis 2 ans à partir de la date d´achat.
Les pièces d´usage sont garanties 1 an. Les pièces concernées sont généralement les roues, le potentiomètre, et l´ensemble de l´axe.
La garantie démarre à la date d´achat. Merci de conserver la facture ainsi que le bon de livraison.
Sans la facture originale, tous les frais de réparations seront à votre charge. Ceci est aussi appliqué aux objets mal-emballés.
La garantie exclut les usures normales, les dommages causés par le transport ou mauvaise conservation, les dommages directs causés par un défaut d´utilisation, les dommages causés par une tierce personne, la négligence dans l´entretien et la maintenance, lêaccident ou la chute.
La garantie n´inclut pas non plus les petits défauts d´aspect qui ne pourraient que diminuer de façon insignifiante la valeur et l´utilisation du produit.
Pendant la période de garantie, tous les défauts de fabrication seront réparés. Durant la période de garantie, Score Industries se réserve le droit de réparer ou de remplacer à sa discrétion. Les éléments remplacés sont la propriété de Score Industries. La garantie n´est pas étendue lorsqu´une pièce est remplacée, ni lorsque le chariot est échangé. La date originale de garantie reste inchangée.
Le client est en charge du transport et des frais d´emballage lorsque les réparations ne sont pas couvertes par la garantie.
Légalement, les plaintes directes portées par le client à notre encontre ne seront pas admises dans la mesure où il n´y a pas d´accord préalable.
Aucune compensation particulière ne peut être acceptée pour des dommages qui ne concernent pas le produit lui-même.

8.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Chariot

Poids :	9kg
Couleur :	Argent métallisé
Structure :	Aluminium
Dimensions :	570 x 550 x 290 mm
Garantie :	2 ans*

Batterie

Poids :	0.9kg
Dimensions :	95 x 135 x 42 mm
Cycles de chargement :	environ 400
Durée d´utilisation :	plus de 27 trous
Temps de chargement :	150 min
Puissance :	14.8V ñ 11.25 Ah
Garantie :	2 ans

*les pièces d´usures, tels que roues et support roues, sont garanties 1 an.

MOCAD LITHIUM POWERED BY [Score Industrier]

9. HOTLINE

Si vous découvrez un défaut sur votre Mocad, ou si vous avez tout simplement une question,
merci de nous contacter : 06 09 52 52 59

Nous sommes généralement capables de vous aider par téléphone.

Si toutefois nous ne trouvons pas de solution, nous vous donnerons l´adresse du revendeur le plus proche de chez vous,
ou nous vous demanderons de nous renvoyer le chariot ou les éléments dont nous avons besoin.

Ne nous envoyez pas votre Mocad sans autorisation préalable. Contactez-nous d´abord, svp.

Ce SAV est gratuit pendant la durée de votre garantie.

De manière à gagner du temps lors de la procédure, merci de renvoyer votre carte de garantie
(de préférence avec une copie de votre facture d´achat) durant la première semaine suivant votre achat.

10.

ACCESSOIRES

Le porte parapluie peut être tourné et installé dans l´angle de la poignée.

Protège-roues en nylon avec bande élastique

Housse intégrale matelassée pour le transport et le rangement

MOCAL LITHIUM POWERED BY [Score Industries]

NOTICE:

MOCAL LITHIUM POWERED BY [Score Industries]

NOTICE: